
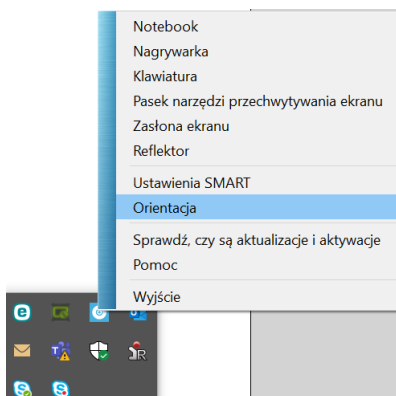


Orientowanie tablicy interaktywnej


Orientacja interaktywnej tablicy zapewnia najwyższy możliwy poziom dokładności pisania i dotyku. Orientację tablicy należy przeprowadzić, gdy wskaźnik myszy nie jest prawidłowo zgrany z pisakiem, podczas dotykania ekranu.

Aby zorientować tablicę interaktywną SB480

1. Na powierzchni interaktywnej kliknij na ikonę SMART Board  w obszarze powiadomień, a następnie wybierz polecenie **Orientacja**.



Zostanie otwarty ekran kalibracji.

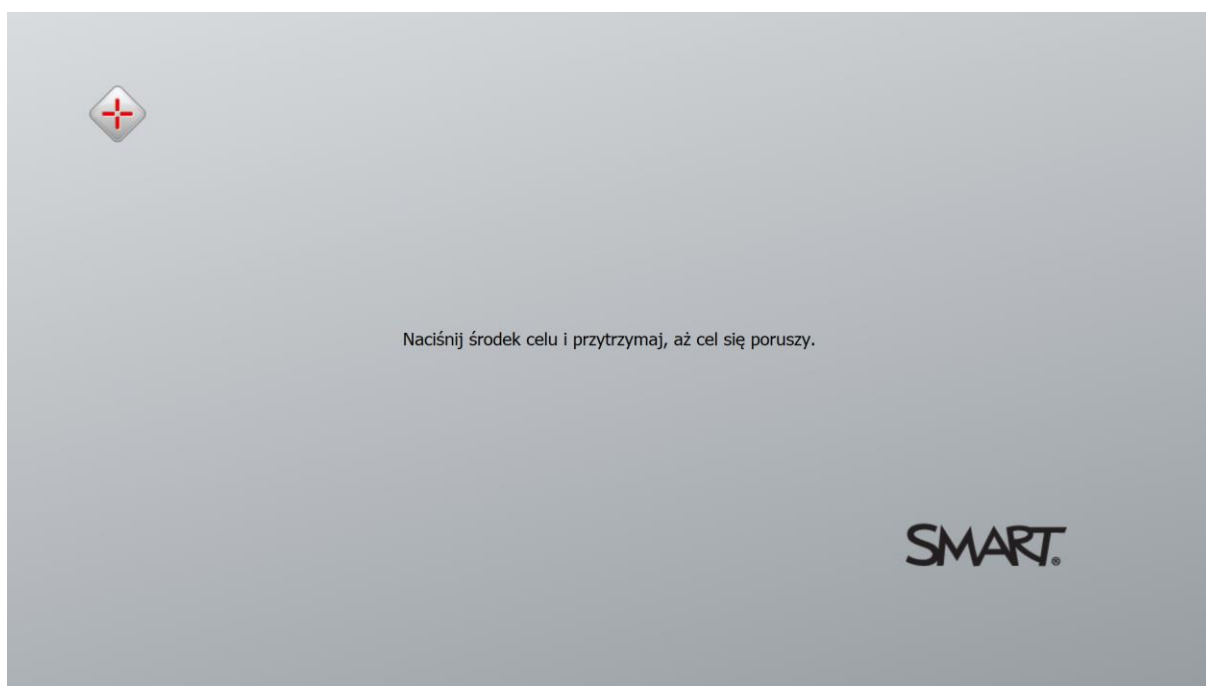

2. Podnieś pióro z półki na pióra.


3. Rozpoczynając od pierwszego znacznika celu na ekranie, dotykaj zdecydowanie piórem środka każdego krzyżyka do czasu, gdy znak w kształcie rombu przemieści się do następnego punktu.


4. Powtarzaj krok 3, dopóki nie dojdiesz do ostatniego punktu.

UWAGA Procedura orientacji składa się z czterech dotknięć.

5. Przy ostatnim punkcie, naciśnij zdecydowanie środek wskaźnika orientacyjnego, odczekaj i sam zwolnij nacisk. Ekran kalibracji zostanie zamknięty.

Aby zorientować tablicę interaktywną SBM680V

1. Na powierzchni interaktywnej kliknij na ikonę SMART Board  w obszarze powiadomień, a następnie wybierz polecenie **Orientacja**.

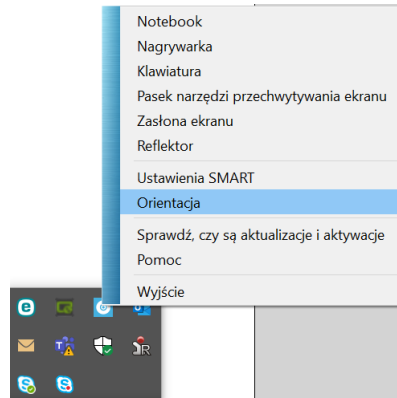

Zostanie otwarty ekran kalibracji.



2. Podnieś pióro z półki na pióra.
3. Rozpoczynając od pierwszego znacznika celu na ekranie, dotykaj zdecydowanie piórem środka każdego krzyżyka do czasu, gdy znak zmieni kolor na zielony. Po odsunięciu pisaka na ekranie pojawi się kolejny punkt.
4. Powtórz Krok 3. na każdym z punktów.
5. Okno orientacji zamknie się automatycznie.